



## БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИЙ 220BHM.300

### Руководство по эксплуатации 220BHM.300 РЭ

#### 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Блоки управления предназначены для дистанционного управления золотниками гидрораспределителей, системами управления регулируемых насосов и гидромоторов и другими аппаратами в гидроприводах машин.

1.2 Изделию выдан сертификат соответствия № С-RU.MP03.B.00027, удостоверяющий соответствие изделия требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования». Орган по сертификации ННО «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», № РОСС RU.0001.11MP03. Срок действия сертификата с 18.02.2011 по 17.02.2016.

1.3 Информацию о типах блоков управления, вариантах исполнения можно получить, зайдя на сайт изготовителя в Интернете, [www.psm-hydraulics.ru](http://www.psm-hydraulics.ru).

1.4 В конструкцию изделия могут быть внесены изменения без отражения в данном Руководстве, не влияющие на функционирование и присоединительные размеры.

1.5 Основные габаритные и присоединительные размеры блоков управления, гидравлическая схема, приведены на рис.1, технические характеристики блоков управления приведены в таблице 1.

1.6 Маркировка блоков управления выполнена на табличке и содержит следующие сведения:

- товарный знак предприятия изготовителя;
- обозначение изделия;
- значения максимального расхода  $Q_{max}$ , максимального давления на входе  $P_{max}$ , и диапазона редуцированного давления  $P_{red}$ ;
- номер изделия и дату изготовления;
- условно-графическое изображение изделия;
- знак сертификации изделия и страна – производитель.

#### 1.7 Устройство и принцип действия.

1.7.1 Блок управления 220BHM.300 с одной рукояткой выполнен в виде четырех регуляторов потока и давления, расположенных в одном корпусе, работающих по принципу редукционных клапанов, с давлением и потоком в рабочих отводах, определяемым положением рукоятки.


Зависимость редуцированного давления от угла наклона рукоятки представлена на рис.4 ( $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  - углы наклона рукоятки, при которых начинается и заканчивается линейная зона характеристики регулирования).

Зависимость перепада давлений на линии «рабочий отвод - слив» от расхода приведена на рисунке 5.


**Таблица 1 Основные технические данные блока управления 220BHM.300**

Наименование показателей	Значения
Давление на входе, МПа ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ ):	
- номинальное	3 (30)
- максимальное	10 (100)
Давление на выходе (редуцированное), МПа ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ ):	
- минимальное (при $\alpha_1=5^\circ \pm 1^\circ$ )	$0,5 \pm 0,15$ ( $5 \pm 1,5$ )
- максимальное (при $\alpha_2=16^\circ \pm 1^\circ 30'$ )	$2,0 \pm 0,2$ ( $20 \pm 2$ )
Давление на сливе, максимальное, МПа ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )	0,3 (3)
Гистерезис, МПа ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )	0,01 (0,1)
Диапазон регулирования	см. рис.4
Внутренняя герметичность (утечки при номинальном давлении), $\text{cm}^3/\text{мин}$ , не более:	
- из рабочего отвода (по каждому золотнику)	20
- из каждого дополнительного отвода У, У1, У2	20
Усилие на конце рукоятки, Н (кгс)	
- при управлении одним золотником (смакс=23°), не более	11(1,1)
- при управлении двумя золотниками (смакс=23°), не более	18(1,8)
Напряжение постоянное, В	0,1...36
Ток постоянный при активной нагрузке, А	0,0002...4
Масса, кг, ±5%: 220BHM.300, 220BHM.303, 220BHM.306, 220BHM.306A, 220BHM.309, 220BHM.309A, 220BHM.310, 220BHM.310A, 220BHM.311	3,8
220BHM.301, 220BHM.302, 220BHM.304, 220BHM.305, 220BHM.307, 220BHM.308	4,2

1.7.2 В вариантах блоков управления без клапанов «или» предусмотрены по два отверстия для подвода питания Р и слива Т: расположенные на плите, на одной плоскости с рабочими отводами I, II, III, IV, и боковые в корпусе. Неиспользуемые отверстия заглушены пробками. Рабочие отводы I, II, III, IV, подвод Р и слив Т закрыты транспортными пластиковыми заглушками.

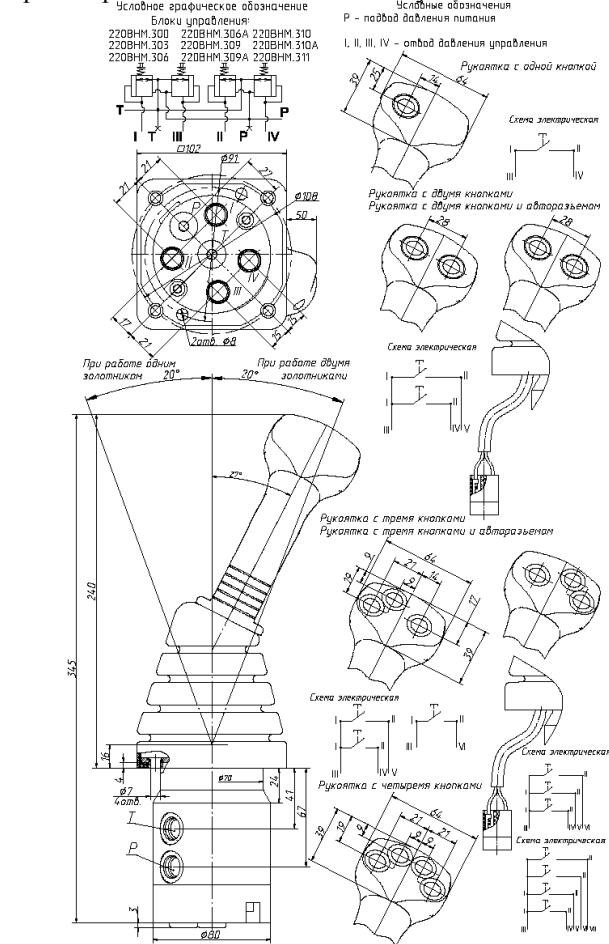

**Рисунок 1 - Блоки управления четырехзолотниковые с одной рукояткой серии 220BHM.300, варианты рукояток**

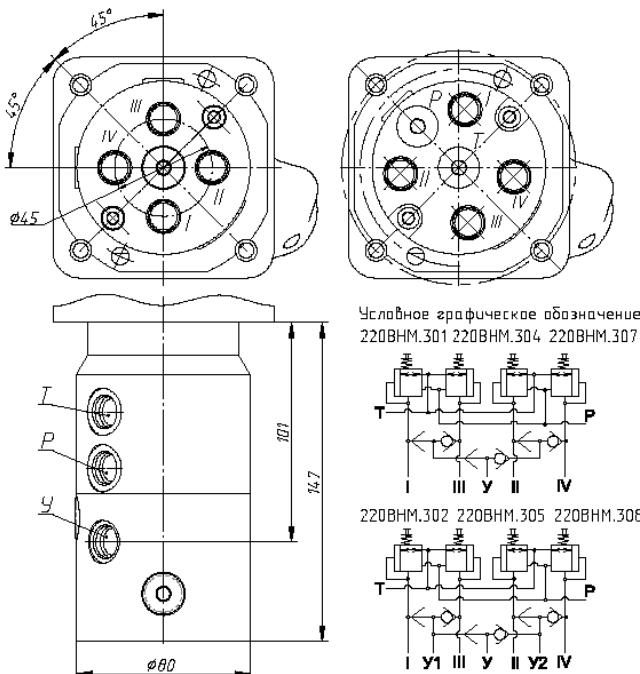

**Рисунок 2 - Блоки управления 220BHM.301, 220BHM.304, 220BHM.307 с блоком «ИЛИ» с одним отводом (остальное см. на рисунке 1)**

**Рисунок 3 - Блоки управления 220BHM.302, 220BHM.305, 220BHM.308 с блоком «ИЛИ» с тремя отводами (остальное см. на рисунке 1)**

Блоки клапанов «или», применяющиеся в блоках управления, состоят из трех клапанов «или», работающих по логике, приведенной в гидросхеме на рис. 2, 3.

Рукоятка может быть снабжена от одной до шести электрическими релейными кнопками, при нажатии на которые замыкаются электрические цепи сигнализации или дополнительного управления.

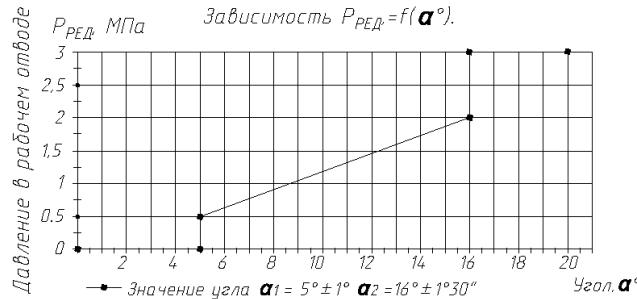


Рисунок 4 – Зависимость редуцированного давления от угла поворота

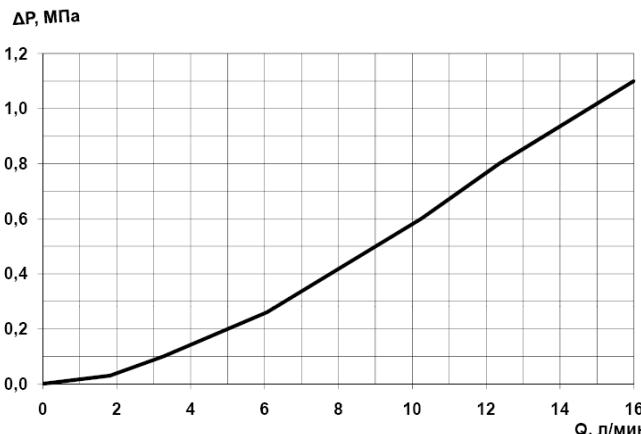


Рисунок 5 – Зависимость перепада давлений на линии «рабочий отвод – слив» от расхода

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 Требования к гидравлическим системам

2.1.1 Гидропривод машины, на которой устанавливается блок управления, должен соответствовать ГОСТ 17411-91.

2.1.2 Трубопроводы гидросистемы перед установкой на машину должны быть тщательно очищены от производственных загрязнений и промыты рабочей жидкостью, пропущенной через фильтр с тонкостью очистки 16 мкм.

2.1.3 Конструкция и монтаж гидросистемы должны обеспечивать герметичность трубопроводов, свободный доступ к органам управления.

### 2.2 Требования к рабочей жидкости

2.2.1 Нормальная работа блоков управления гарантируется при использовании рабочей жидкости (масла), характеристики которой соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 - Характеристика рабочей жидкости

кинематическая вязкость при тонкости фильтрации 25 мкм, $\text{мм}^2/\text{с}$ (cСт):	
- оптимальная	20 - 35
- максимальная пусковая	1500
- минимальная кратковременная	10
Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001	12
Температура рабочей жидкости при эксплуатации, °C	от +75 до минус 40

Рекомендуемые марки рабочей жидкости (масла) приведены в каталоге и на сайте изготовителя - [www.psm-hydraulics.ru](http://www.psm-hydraulics.ru).

### 2.3 Подготовка изделия к использованию

2.3.1 Перед монтажом блока управления удалить заглушки из присоединительных отверстий.

2.3.2 Присоединительные отверстия выполнены по ГОСТ 9833-73.

2.3.3 При монтаже соблюдать правила безопасности в соответствии с ГОСТ Р 52543-2006.

2.3.4 Блок управления в гидросистеме может устанавливаться в любом положении.

### 2.4 Порядок действия обслуживающего персонала при эксплуатации блока управления.

#### 2.4.1 При вводе в эксплуатацию:

- проверить затяжку резьбовых соединений крепления блока управления и трубопроводов;

- проверить уровень рабочей жидкости в баке;  
ВНИМАНИЕ: Заливку рабочей жидкости в гидросистему при сборке машины и ее эксплуатации необходимо производить через заправочное устройство, оборудованное фильтрами с тонкостью фильтрации 25 мкм.

- произвести пробный пуск, при этом в нейтральном положении рукоятки во всех рабочих отводах давление должно быть не более 0,3 МПа; при установке рукоятки в упор, в соответствующих отводах, давление должно быть равно давлению в напорной гидролинии, а в остальных отводах не более 0,3 МПа.

### 2.5 Проверка работоспособности изделия

#### 2.5. 1 Во время работы необходимо следить за:

- наружной и внутренней герметичностью блока управления;
- уровнем жидкости в баке;
- температурой рабочей жидкости;
- давлением в напорной линии гидросистемы на входе в блок управления;
- герметичностью всех соединений.

2.5.2 В процессе эксплуатации следить за чистотой фильтров в соответствии с руководством по эксплуатации машины. Рекомендуется применять фильтры с индикаторами загрязненности.

2.5.3 Эксплуатирующая организация может самостоятельно заменять уплотнительные кольца без нарушения гарантийного срока изделия.

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Блок управления не требует технического обслуживания.

## 4 ХРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Блоки управления должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 законсервированными и упакованными.

4.2 Консервация блоков управления для хранения – в соответствии с ГОСТ 9.014; вариант защиты В3-1. Срок консервации три года.

4.3 Переконсервацию выполнять консервационными смазками по ГОСТ 9.014-78 по варианту В3-2.

4.4 Транспортировать упакованные блоки управления допускается любым видом транспорта.

## 5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Перед утилизацией удалить с наружных поверхностей грязь и масло, слить масло из корпуса.

5.2 Блоки управления утилизируются как изделия, содержащие черные металлы.